

/!\ Vos transpondeurs FxChip et FxChip BLE disposent d'une mémoire temporaire de 10 Laps. Cela signifie que votre parcours doit contenir **au maximum 11 balises**.

3 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

» PILES ET AUTONOMIE

Votre Tx Junior Pro dispose de **2 piles LR6 (AA)** (fournies), d'une **autonomie de 300h**. Elle dispose d'une **fonction d'arrêt automatique** qui se déclenche au bout de 12h afin d'économiser la batterie.

> **Indicateur de batterie faible** : Lorsque la batterie devient faible, le voyant "PWR" de votre Tx Junior Pro devient rouge.

> **Pour changer les piles** : Tournez le cache situé sous l'appareil vers la droite (comme indiqué) pour le débloquent, puis retirez le. Enlevez également le joint d'étanchéité. Retirez les piles usagées, et insérez 2 nouvelles piles LR6 (AA) à la place. Remettez en place le joint d'étanchéité. Remettez en place le cache, puis tournez le vers la gauche pour le verrouiller.

» CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids** : 220 g avec les piles
- **Dimensions** : 115 x 115 x 150 mm
- **Compatibilité** : FxChip / FxChip BLE
- **Balise avec 3 codes** : Départ / Intermédiaire / Arrivée ou Tour
- **Distance de détection** : 1,5 mètres
- **Distance minimum entre 2 balises** : 10 mètres
- **Temps minimum entre 2 balises** : 0,7 seconde
- **Précision** : 2/100 de seconde
- **Piles** : 2 x LR6 (AA) + indicateur de charge, et arrêt automatique après 12h
- **Autonomie** : 300 heures
- **Résistance à l'eau** : 3ATM
- **Résistance à la température** : -20°C à +50°C

» SUPPORT TECHNIQUE

Notre FAQ (réponses aux questions fréquemment posées), ainsi que d'autres manuels et guides d'utilisation, sont consultables sur notre site internet à l'adresse : <http://www.freelap.ch/fr/documentation>

Si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, veuillez contacter votre revendeur Freelap. Retrouvez la liste des revendeurs Freelap à l'adresse : <http://www.freelap.ch/fr/contact-freelap>

» GARANTIE ET SAV

Votre Tx Junior Pro est **garanti 2 ans**. Pour toutes questions, ou assistance sur votre appareil, veuillez contacter votre revendeur Freelap.



www.freelap.ch/fr

Retrouvez Freelap sur  & 

FABRIQUÉ PAR : FREELAP SA
Av. D.-Jeanrichard 2A, CH-2114 Fleurier – Suisse
+41 32 861 52 42 - www.freelap.ch

freelap[®]
freedom of timing

TX JUNIOR PRO

LA BALISE POLYVALENTE DU SYSTÈME DE
CHRONOMÉTRAGE AUTOMATIQUE FREELAP

NOTICE D'UTILISATION

Félicitations pour l'acquisition de votre Tx Junior Pro ! Cet appareil a été conçu pour être pratique et simple à utiliser. Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations relatives à son fonctionnement.

1 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

» VOTRE TX JUNIOR PRO

La Tx Junior Pro est la **balise polyvalente** incontournable du système Freelap. Elle peut être rapidement paramétrée comme **balise de départ**, **balise intermédiaire**, ou **balise de fin**. Ainsi, elle vous permet d'obtenir à la fois **vos temps aux tours et vos temps intermédiaires**. Elle émet un champ magnétique détecté automatiquement par votre transpondeur FxChip ou FxChip BLE lors de son passage.

2 UTILISATION DE LA TX JUNIOR PRO

» PRÉ-REQUIS

Votre balise Tx Junior Pro est un élément du système Freelap. Afin qu'il fonctionne vous devez au préalable **fixer le(s) transpondeur(s) sur vo(s) athlète(s) et utiliser l'application MyFreelap** (voir notices d'utilisation correspondantes pour plus de détails)

» BOUTON ET VOYANTS DE LA TX JUNIOR PRO

> BOUTON :

1. BOUTON ON/OFF : Vous permet d'allumer / éteindre l'appareil, et de choisir le code de la balise (start / lap / finish).



> VOYANTS :

2. PWR : indique que l'appareil est allumé, et devient rouge lorsque la batterie est faible.

3. START : indique que la balise est paramétrée comme balise de départ.

4. LAP : indique que la balise est paramétrée comme balise intermédiaire.

5. FINISH : indique que la balise est paramétrée comme balise de fin.


» ALLUMER ET PARAMÉTRER SA TX JUNIOR PRO

- Pour allumer la balise **appuyez simplement sur le bouton central « ON »** pendant 1 seconde.
- Une fois la balise enclenchée, **appuyez de nouveau sur le bouton central pour sélectionner le code désiré** (Start = pour balise de départ / Lap = pour balise intermédiaire / Finish = pour balise d'arrivée). Chaque pression sur le bouton central vous fait basculer sur le code suivant. **Le voyant LED du code sélectionné clignote.**

» PLACER SA TX JUNIOR PRO SUR LE PARCOURS

- Placez la Tx Junior Pro **au sol**.
- La balise dispose d'une distance de détection d'un rayon de 1,5m, elle doit donc être placée :
 - **au bord de la piste, à moins de 1,5m du passage de l'athlète** (pour que le transpondeur de l'athlète passe bien dans la zone de détection).
 - **80cm après la distance désirée** (car le transpondeur va détecter le champ magnétique 80cm avant la position réelle de la balise).
 - Les balises Tx Junior Pro doivent être **espacées d'au moins 10m** (entre elles, ou avec les autres balises).

Exemple :

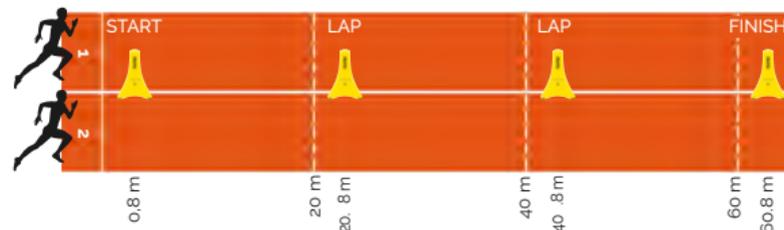

!/ \ Placer la balise à tout autre endroit ou dans toute autre position peut entraîner des risques d'imprécisions ou de non-détection.

» UTILISER SIMULTANÉMENT DES TX JUNIOR PRO SUR DES COULOIRS ADJACENTS

La Tx Junior Pro peut couvrir **2 couloirs** : 1 couloir de 1,22m de chaque côté de la balise. Les athlètes peuvent courir en même temps sur 2 couloirs adjacents.

Pour chronométrer plus de couloirs, vous pouvez ajouter des balises.

!/ \ Ne pas superposer les champs magnétiques :

Si vous souhaitez chronométrer sur 4 couloirs, 2 balises suffisent : 1 pour couvrir les couloirs n°1 et n°2, et 1 autre pour couvrir les couloirs n°3 et n°4.

» ASSOCIER LA TX JUNIOR PRO À D'AUTRES BALISES

Pour que le système Freelap fonctionne il faut **impérativement une balise paramétrée avec le code "Finish" sur votre parcours.**

La Tx Junior Pro est une balise polyvalente. Vous pouvez donc en **utiliser plusieurs sur votre parcours** (paramétrées en balise de départ, intermédiaire et de fin).

Vous pouvez également l'utiliser **en association avec d'autres balises Freelap** (ex : vous pouvez utiliser la balise Tx Touch Pro comme balise de départ).