

3 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

» BATTERIE ET AUTONOMIE

Votre Tx Touch Pro dispose d'une **batterie Lithium CR2032**, d'une **autonomie de 15'000 départs**, facilement remplaçable.

> **Indicateur de batterie faible** : Lorsque la batterie devient faible, le voyant LED de votre Tx Touch Pro devient rouge.

> **Remplacer la batterie** : Dévissez les 2 vis situées à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis enlevez le cache et le joint d'étanchéité. Retirez la batterie usagée, et insérez une nouvelle batterie Lithium CR2032 à la place. Remettez en place le joint d'étanchéité, le cache, et remplacez les 2 vis.

» CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids** : 50 g
- **Dimensions** : Diamètre: 82 mm, hauteur: 10 mm
- **Compatibilité** : FxChip / FxChip BLE
- **Balise avec 1 code** : Départ
- **Précision** : 1/100 de seconde
- **Distance de détection** : 1,5 mètres
- **Distance minimum entre 2 balises** : 1,5 mètres
- **Temps minimum entre 2 balises** : 0,7 secondes
- **Batterie** : Lithium CR2032 (batterie remplaçable par l'utilisateur) + Indicateur de batterie faible
- **Autonomie** : 15'000 départs
- **Résistance à l'eau** : 3ATM
- **Résistance à la température** : -20°C à +50°C

» SUPPORT TECHNIQUE

Notre FAQ (réponses aux questions fréquemment posées), ainsi que d'autres manuels et guides d'utilisation, sont consultables sur notre site internet à l'adresse : <http://www.freelap.ch/fr/documentation>



Si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, veuillez contacter votre revendeur Freelap. Retrouvez la liste des revendeurs Freelap à l'adresse : <http://www.freelap.ch/fr/contact-freelap>

» GARANTIE ET SAV

Votre Tx Touch Pro est **garanti 2 ans**. Pour toutes questions, ou assistance sur votre appareil, veuillez contacter votre revendeur Freelap.



www.freelap.ch/fr

Retrouvez Freelap sur  & 

FABRIQUÉ PAR : FREELAP SA
Av. D.-Jeanrichard 2A, CH-2114 Fleurier – Suisse
+41 32 861 52 42 - www.freelap.ch

freelap[®]
freedom of timing

TX TOUCH PRO

LA BALISE DE DÉPART SPÉCIALEMENT CONÇUE
POUR LES DÉPARTS EN ATHLÉTISME

NOTICE D'UTILISATION


Félicitations pour l'acquisition de votre Tx Touch Pro ! Cet appareil a été conçu pour être pratique et simple à utiliser. Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations relatives à son fonctionnement.

1 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

» VOTRE TX TOUCH PRO

Votre Tx Touch Pro est la balise Freelap spécialement conçue pour les départs en athlétisme. Elle permet de déclencher le départ du chronométrage de façon très précise. Lorsque l'athlète relâche la pression sur le bouton, le chronomètre du transpondeur FxChip BLE démarre immédiatement de manière automatique.

» PARTIES DE L'APPAREIL

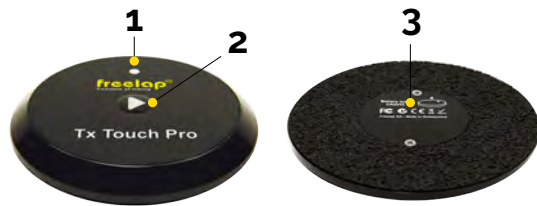

1. LED : Indique si l'appareil est allumé et prêt à déclencher le départ. Indique également si la batterie est faible (lumière rouge).

2. BOUTON "ON" : Permet d'allumer l'appareil et de déclencher le départ (lorsqu'il est relâché).

3. BATTERIE : Alimente l'appareil.


2 UTILISATION DE LA TX TOUCH PRO

» PRÉ-REQUIS

Votre Tx Touch Pro est un élément du système Freelap. Afin qu'il fonctionne vous devez au préalable **fixer les transpondeurs sur vos athlètes et utiliser l'application MyFreelap** (voir notices d'utilisation correspondantes pour plus de détails).

» PLACER SA TX TOUCH PRO SUR LE PARCOURS ET PRENDRE LE DÉPART

- Placez la Tx Touch Pro au sol, sur la ligne de départ.
- Mettez vous en position de départ en maintenant le pouce appuyé sur le bouton central. La LED verte s'allume (2 secondes). Ensuite elle se met à clignoter pour vous indiquer que l'appareil est prêt à déclencher le départ et que le bouton peut être relâché.
- Relâchez le bouton et prenez le départ de la course. La Tx Touch Pro va émettre un "beep" de confirmation et démarrer instantanément le chronomètre de votre transpondeur.

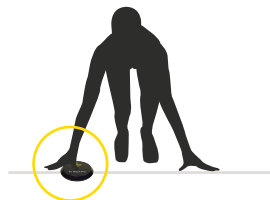

!/ \ Placer la balise à tout autre endroit ou dans toute autre position peut entraîner des risques d'imprécisions ou de non-détection.

» ASSOCIER LA TX TOUCH PRO À D'AUTRES BALISES

Pour que le système Freelap fonctionne il faut **impérativement une balise paramétrée avec le code "Finish"** sur votre parcours.

La Tx Touch Pro est une **balise de départ** (code "Start"). Il vous faut donc également **disposer au moins une balise de fin** sur votre parcours (ex : balise Tx Junior Pro paramétrée avec le code "Finish").

Vous pouvez également **ajouter des balises intermédiaires** (ex : balise Tx Junior Pro paramétrée avec le code "Lap").

!/ \ Vos transpondeurs FxChip et FxChip BLE disposent d'une mémoire temporaire de 10 Laps. Cela signifie que votre parcours doit **contenir au maximum 11 balises**.

La Tx Touch Pro doit être placée à un temps de minimum **0,7 seconde de toutes autres balises**.

Conseil : pour l'athlétisme la distance entre les balises doit être d'au moins 10 mètres.

» UTILISER SIMULTANÉMENT DES TX TOUCH PRO SUR DES COULOIRS ADJACENTS

Si plusieurs athlètes utilisent simultanément des Tx Touch Pro sur des couloirs adjacents, celles-ci devront **se placer chacune du côté le plus éloigné de l'autre athlète**, pour ne pas déclencher le chronomètre du transpondeur de l'autre couloir (**laisser au minimum 1,5 mètres entre chaque Tx Touch Pro**).

Exemple :

